


# x-well® LED-Regler

## Bedienelemente

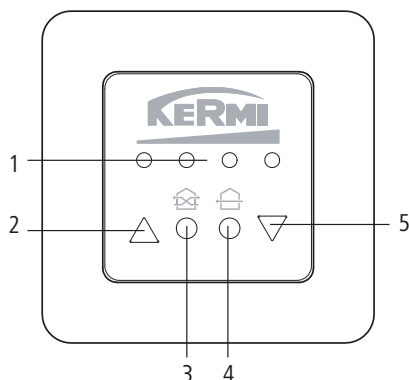

- 1 **LED**, zeigen die gewählte Ventilatorstufe an.
- 2 **Pfeil AUF/AN**, erhöht die Ventilatorstufe bzw. schaltet das System an.
- 3 **ECO-Modus**, schaltet das System in den Wärmerückgewinnungs-Modus. Die LEDs leuchten grün.
- 4 **Durchlüften-Modus**, schaltet das System auf Durchlüften. Die LEDs leuchten blau.
- 5 **Pfeil AB/AUS**, verringert die Ventilatorstufe bzw. schaltet das System ab. (Wenn vom Eigentümer freigegeben). Ist das System abgeschaltet, blinkt die 1. LED (von links).

## Modi



### ECO-Modus

Das System wechselt paarweise in einem 50-70 Sekunden Intervall die Luftförderrichtung, so dass die Wärmerückgewinnung gewährleistet ist. Wenn dieser Modus aktiv ist, leuchten die LEDs grün.



### Durchlüften-Modus

Das System läuft durchgehend in eine Richtung, um eine schnelle Durchlüftung der Wohneinheit zu ermöglichen. Hierbei ist eine Wärmerückgewinnung nicht möglich. Wenn dieser Modus aktiv ist leuchten die LEDs blau. Für einen Richtungswechsel der Luftströmung sind die Tasten 2 und 3 beziehungsweise 4 und 5 zu drücken.

LED Code	Information
LED Grün	ECO-Modus (Wärmerückgewinnung)
LED Blau	Durchlüften-Modus (Keine Wärmerückgewinnung)
LED 1 blinkt	Anlage ist aus
LED 2 & 3 blinkt	Filteralarm, bitte Filter wechseln!

## Filterwechsel

Sobald ein Filterwechsel notwendig ist, blinken die LEDs regelmäßig auf. Durch Drücken der beiden mittleren runden Tasten (3, 4) kann der Filterwechsel bestätigt werden und das Intervall wird zurückgesetzt.

## Information

Dieses Blatt dient als schnelle Informationsquelle und kann keines Falls die Montage- und Betriebsanleitung ersetzen, daher beachten Sie auch die entsprechende Montage- und Betriebsanleitung.