



x-well® Touch-Regler

Hauptbildschirm

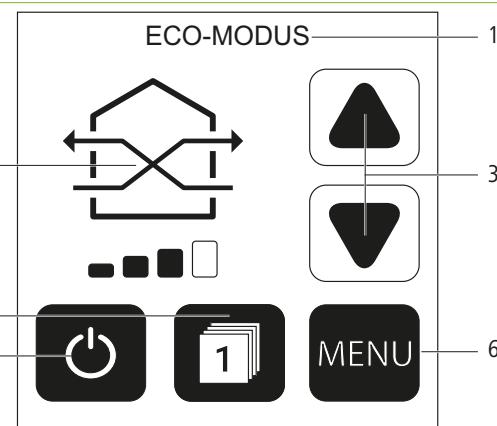

- 1 **Informationszeile**, zeigt den aktuellen Menüpunkt oder aktiven Modus an.
- 2 **Aktiver Modus**, Symbol des aktiven Betriebsmodus und darunterliegend die aktuelle Lüfterstufe.
- 3 **Pfeil AUF/AB**, erhöht bzw. verringert die Ventilatorstufe.
- 4 **An/Aus**, An- oder Ausschalten des Systems (Wenn vom Eigentümer freigegeben).
- 5 **Zonenauswahl**, zur separaten Ansteuerung der Gruppen. 1,2,3 oder ∞ (alle) - Die Anzahl der Gruppen wird bei der Montage bestimmt
- 6 **Menü**, öffnet das Menü.

Menübildschirm

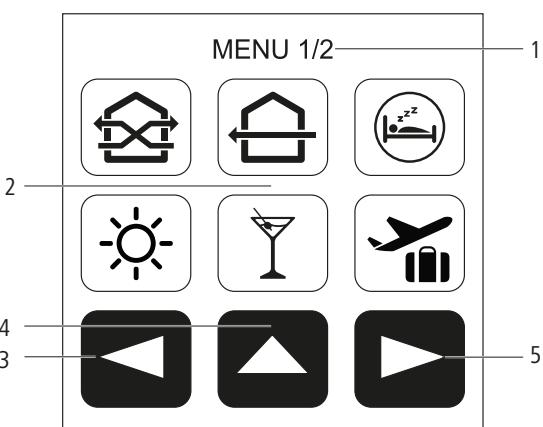

- 1 **Informationszeile**, zeigt den aktuellen Menüpunkt oder aktiven Modus an.
- 2 **Auswahlbereich**, aktiviert Modi oder weitere Menüpunkte.
- 3 **Menüseite zurück**, wechselt auf die vorherige Menüseite.
- 4 **Home**, wechselt zurück zum Hauptbildschirm.
- 5 **Menüseite vor**, wechselt auf die nächste Menüseite.

Modi



ECO-Modus (Wärmerückgewinnung)

Die Laufrichtung der Lüfter wechselt alle 50 - 70 Sekunden abhängig von der Lüfterstufe.



Durchlüften-Modus

Die Laufrichtung der Lüfter bleibt konstant, dabei ist keine Wärmerückgewinnung möglich. Im Hauptbildschirm kann die Laufrichtung über das Modus Symbol gewechselt werden.



Schlaf Modus

Die Lüftung wird für einen Zeitbereich (1 - 9 Stunden) ausgeschaltet. Anschließend wird der letzte Modus wieder aktiviert. Der Zeitbereich kann im Hauptbildschirm über das Modus Icon eingestellt werden.



Sommer-Modus

Tagsüber (07:00 - 21:00) ist der ECO-Modus aktiv, um kühle Luft in der Wohnung zu halten. Nachts (21:00 - 07:00) ist der Durchlüften-Modus aktiv, um die Wohneinheit mit Nachtluft zu kühlen. Im Hauptbildschirm können über das Modus Icon die Start- und Endzeiten um jeweils 3 Stunden vor oder zurückgestellt werden.



Party-Modus

Die Lüfter durchlüften die Wohneinheit auf höchster Stufe, um einen schnelleren Luftaustausch mit Frischluft zu gewährleisten.



Stoßlüften-Modus

Die Lüfter pendeln in einem Zeitbereich (15 min. - 5 Stunden) auf höchster Stufe für einen schnellen Luftaustausch bei gleichzeitiger Wärmerückgewinnung. Anschließend wird der letzte Modus wieder aktiviert. Der Zeitbereich kann im Hauptbildschirm über das Icon „aktiver Modus“ eingestellt werden.



Automatik-Modus*

In Verbindung mit optional erhältlichen Sensoren lässt sich das System vollautomatisch nach inneren und äußeren Umgebungsparametern steuern.



Urlaubs-Modus

Die Lüfter laufen auf niedrigster Stufe, um eine Mindestlüftung zum Feuchteschutz bei gleichzeitiger Wärmerückgewinnung zu gewährleisten. Damit ist eine optionale Belüftung bei niedrigstem Stromverbrauch sichergestellt, wenn keine Personen vor Ort sind.



Zeit-Modus

Für Wochentage und das Wochenende lässt sich in 3 Zeiträumen (08:00 - 16:00, 16:00 - 22:00, 22:00 - 08:00) die Lüftung auf die eigenen Gewohnheiten abstimmen. Die Konfiguration kann im Hauptbildschirm über das kleine Uhrensymbol rechts neben dem Icon gestartet werden.



Filterstatus

Zeigt den aktuellen Filterstatus in vier Abstufungen an. Außerdem kann hierüber auch der Filterwechsel bestätigt werden.



Systeminformationen

Zeigt die Betriebsstudien des Systems und aller Zonen an.



Sensorinformationen*

Gemessene Sensorwerte werden angezeigt und die Regelungseinstellungen können angepasst werden. Außerdem lässt sich hier die Auto-Plus Funktion aktivieren, die den Automatik-Modus zusätzlich akustisch optimiert.



Sprachauswahl

Die Systemsprache kann hier gewechselt werden.



Werkseinstellungen

Die Steuerung kann hierüber auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Alle Einstellungen gehen verloren.



Uhrzeiteinstellung

Die Uhrzeit der Steuerung kann hierüber angepasst werden.



Zoneninformation

Zeigt die einzelnen Zonen und deren zugewiesene Räume an.



Steuerung sperren

Die Steuerung kann mit einer freiählbaren 4-stelligen PIN gesperrt werden. Dadurch wird der Wohnungswirtschafts-Modus aktiviert, um die Deaktivierung der Lüftung zu verhindern und eine Mindestlüftung zu gewährleisten. Gesperrte Funktionen werden anhand durchgestrichener

Anzeige des Filterstatus auf dem Startbildschirm oder im Menü Filter:

Status	Information
	Filter kaum verschmutzt, kein Handlungsbedarf
	Filter mäßig verschmutzt, Ersatzfilter bestellen.
	Filter stark verschmutzt, Filter zeitnah wechseln.
	Filter komplett verschmutzt, Filter sofort wechseln.

Im Menü „Filter“ kann der Filterstatus wieder zurückgesetzt werden.

Information

Dieses Blatt dient als schnelle Informationsquelle und kann keinesfalls die Montage- und Betriebsanleitung ersetzen, daher beachten Sie auch die entsprechende Montage- und Betriebsanleitung.